



Ön/Arka Sinyal Lambası

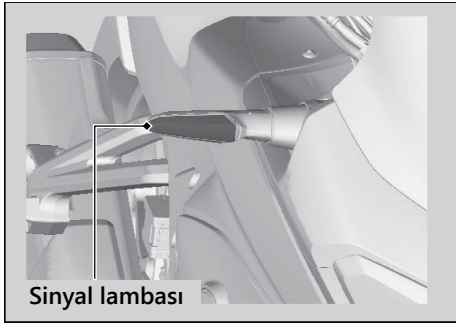

Ön ve arka sinyal lambaları LED kullanır. Yanmayan bir LED varsa, yetkili servise başvurunuz.

Plaka Lambası Ampülü

1. Vidaları sökünüz.
2. Plaka lambası kapağını ve plaka lambası kapağı salmastrasını çıkarınız.
3. Ampülü çevirmeden çekerek çıkarınız.

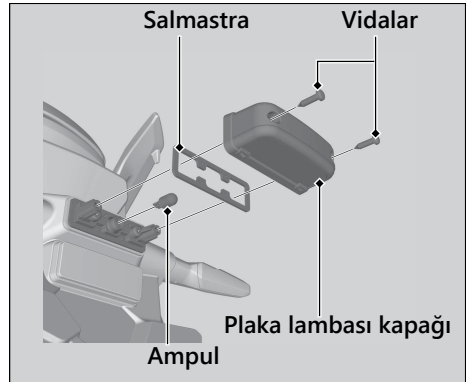

4. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampülü ve parçaları takınız.