


## I Ana Sigorta ve FI Sigorta

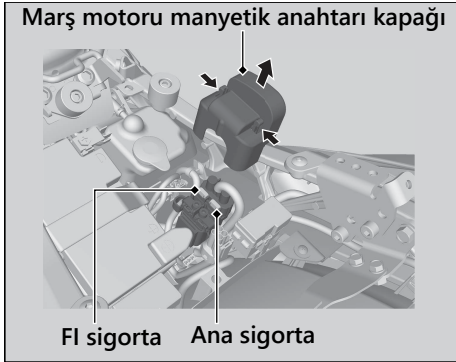

1. Akü kapağını çıkarınız. ► S. 71
2. Marş motoru manyetik anahtarı kapağını sökünüz.

3. FI sigortasını takım çantasındaki sigorta maşası ile çekip çıkarınız ve yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. Yanmış bir sigortayı daima aynı değerde bir sigorta ile değiştiriniz.
  - Yedek sigortalar sigorta kutusunda bulunur.
4. Parçaları sökme işlemini ters sırayla izleyerek takınız.

### UYARI

Eğer sigorta sürekli yanıyor, muhtemelen bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.