


Peralatan (Bersambung)

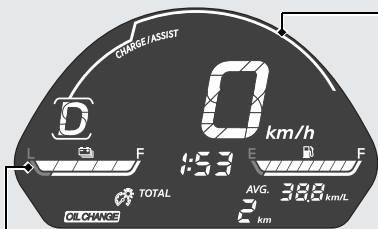

Paparan tahap CHARGE /ASSIST

Menunjukkan kekuatan bantuan motor pada pengukur tahap di sebelah bahagian ASSIST dan status pengecasan bateri untuk sistem hibrid pada pengukur tahap di sebelah bahagian CHARGE.

Jika Paparan Tahap CHARGE/ASSIST dan Paparan Pengukur untuk Bateri Sistem Hibrid berkelip:

➡ MS. 113

Paparan pengukur untuk bateri sistem hibrid

Menunjukkan jumlah baki bateri yang tinggal untuk sistem hibrid.

- ▶ Apabila berada di bawah segmen kedua, bantuan motor adalah terhad.
- ▶ Bantuan motor dan sistem Henti Melahu tidak akan beroperasi di bawah keadaan yang berikut.
 - Apabila hanya segmen pertama (L) mula berkelip
 - Apabila semua segmen mula berkelip
 - Apabila semua segmen terpadam
 - Apabila bateri untuk sistem hibrid bermasalah

Pada masa yang sama paparan tahap CHARGE/ASSIST mula berkelip.

Jika Paparan Tahap CHARGE/ASSIST dan Paparan Pengukur untuk Bateri Sistem Hibrid berkelip:

➡ MS. 113