


5. Tanggalkan penutup palam pencucuh daripada palam pencucuh.
6. Bersihkan sebarang habuk di sekitar tapak palam pencucuh.
7. Keluarkan palam pencucuh menggunakan sepana palam pencucuh. ➤ MS. 82

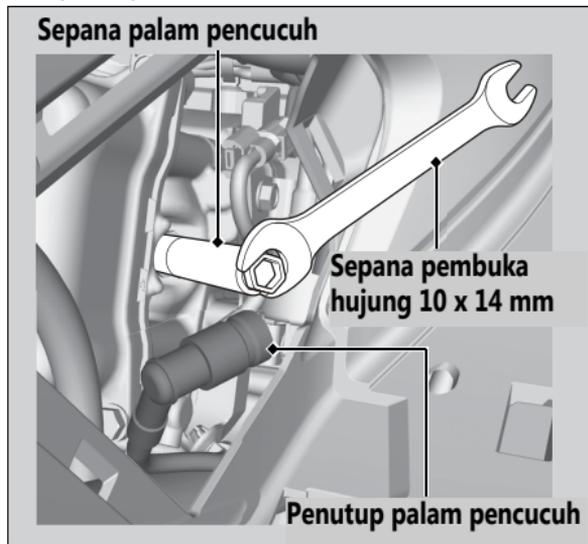

Palam Pencucuh ► Menukar Palam Pencucuh

8. Pasangkan palam pencucuh yang baru. Dengan sesendal palam dipasang, masukkan benang palam pencucuh dengan tangan untuk mengelakkan berlaku sekat benang.
9. Ketatkan palam pencucuh:
 - Semasa memasang palam baru, ketatkannya dua kali untuk mengelakkan kelonggaran:
 - a) Pertama, ketatkan palam: 1/2 pusingan selepas ia dipasang.
 - b) Kemudian longgarkan palam.
 - c) Seterusnya, ketatkan palam semula: 1/8 pusingan selepas ia dipasang.

NOTIS

Mengetatkan palam pencucuh dengan cara yang tidak sesuai boleh merosakkan enjin. Jika palam terlalu longgar, ombok berkemungkinan rosak. Jika palam terlalu ketat, bebenang berkemungkinan rosak.