


## Pemeriksaan Pad Brek Hadapan

Periksa keadaan penunjuk kehausan pad brek. Gantikan pad brek jika penunjuk pad brek telah haus sehingga ke bahagian bawah penunjuk.

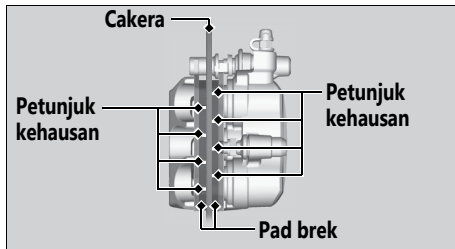

1. Periksa pad brek dari hadapan angkup brek. Jika perlu, pastikan wakil pendedar sah anda melakukan servis penggantian pad brek. Penggantian pad brek dilakukan pada kedua-dua belah kiri dan kanan brek.

## Pemeriksaan Kelegaian Tuil Brek Belakang

1. Letakkan skuter pada tongkat tengah.
2. Ukur jarak tuil brek belakang bergerak sebelum brek mula memegang.

**Kelegaian pada hujung tuil brek:**

10 - 20 mm (0.4 - 0.8 in)

