


## Fius Terbakar

Sebelum mengendalikan fius, rujuk "Periksa Dan Menggantikan Fius" ► MS. 75

### ■ Fius-fius Dalam Kotak Fius

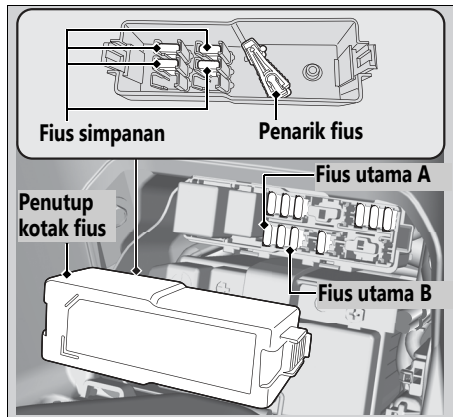

1. Tanggalkan penutup bateri 12 V. ► MS. 84
2. Buka penutup kotak fius.
3. Tarik keluar fius utama dan fius lain satu persatu dengan penarik fius yang terletak di dalam penutup kotak fius. Periksa sama ada fius terbakar. Sentiasa gantikan fius terbakar dengan fius simpanan yang sama jenis.
4. Pasangkan kembali penutup kotak fius.
5. Pasang penutup bateri 12 V.

#### NOTIS

Jika fius gagal berfungsi berulang kali, anda mungkin mengalami masalah elektrik. Hantarkan skuter anda untuk diperiksa oleh wakil pengedar yang sah.