


3. Desconecte el interruptor de encendido, detenga el motor y espere durante 2 o 3 minutos.
4. Coloque un recipiente de drenaje bajo el perno de drenaje.
5. Extraiga el tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite, el perno de drenaje y la arandela de estanqueidad para drenar el aceite.
 - ▶ Deseche el aceite en un centro de reciclaje homologado.

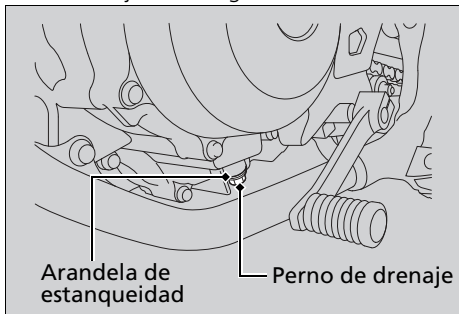

Aceite del motor ► Cambio del aceite del motor

6. Instale una arandela de estanqueidad nueva en el perno de drenaje. Apriete el perno de drenaje.

Par de apriete: 30 N·m (3,1 kgf·m).

7. Llene el cárter motor con el aceite recomendado (► P. 36) y coloque el tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite.

Aceite necesario
Al cambiar el aceite:
 1,0 litros

8. Compruebe el nivel de aceite. ► P. 49
9. Compruebe que no haya fugas de aceite.