



Problema eléctrico ► Bombilla fundida

## Bombilla del faro

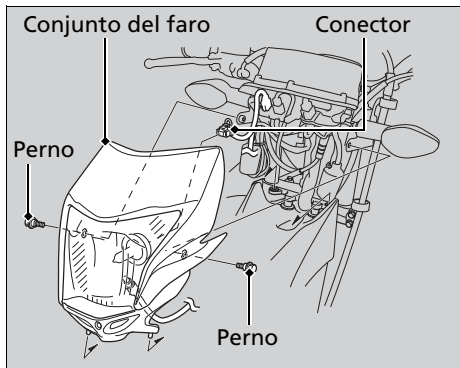

1. Extraiga el conjunto del faro extrayendo los pernos.
2. Desconecte el conector.

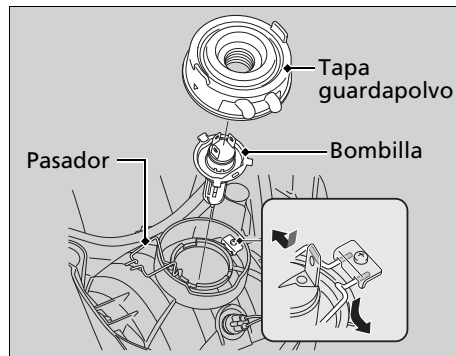

3. Quite la tapa guardapolvo.
4. Presione el pasador hacia abajo y tire de la bombilla sin girarla.
5. Instale la bombilla nueva y el resto de elementos en el orden inverso al de la extracción.

No toque la superficie de vidrio con los dedos. Si toca la bombilla con las manos desnudas, límpiela con un paño humedecido en alcohol.

Localización de averías