



Problema eléctrico ► Bombilla fundida

Bombilla de la luz de posición

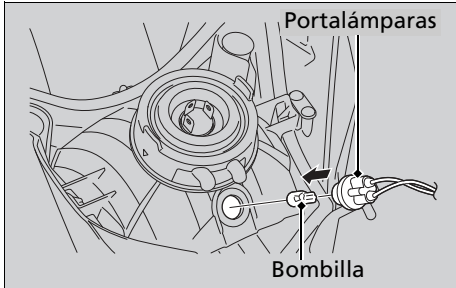

1. Extraiga el conjunto del faro delantero.
► P. 79
2. Tire del casquillo y extráigalo.
3. Extraiga la bombilla tirando de ella sin girarla.
4. Instale la bombilla nueva y el resto de elementos en el orden inverso al de la extracción.

Bombilla de la luz del freno/piloto trasero

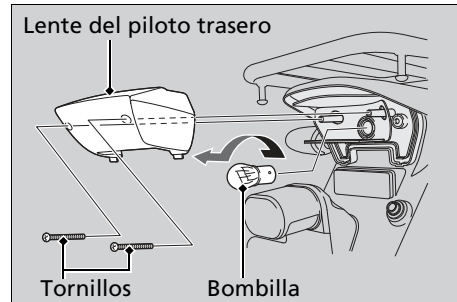

1. Extraiga la lente del piloto trasero extrayendo los tornillos.
2. Presione ligeramente la bombilla hacia dentro y gírela hacia la izquierda.
3. Instale la bombilla nueva y el resto de elementos en el orden inverso al de la extracción.
► Tras colocar de nuevo la junta de la lente en su sitio, instale la lente del piloto trasero.