



Problema eléctrico ► Bombilla fundida

Bombilla del intermitente delantero/trasero

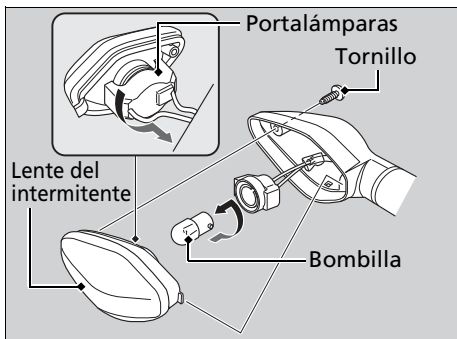

1. Extraiga la lente del intermitente extrayendo el tornillo.
2. Gire el casquillo hacia la izquierda y extráigalo.
3. Presione ligeramente la bombilla hacia dentro y gírela hacia la izquierda.
4. Instale la bombilla nueva y el resto de elementos en el orden inverso al de la extracción.
► Utilice solamente la bombilla ámbar.

Placa de la matrícula, bombilla de la

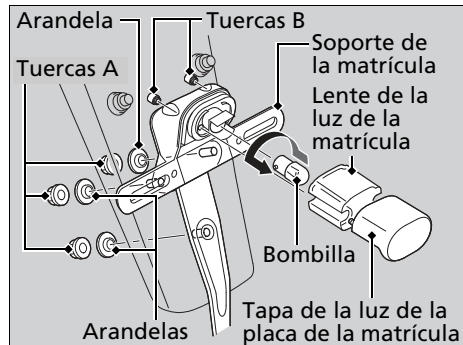

1. Extraiga las tuercas A, las arandelas y el soporte de la placa de la matrícula.
2. Extraiga las tuercas B, la tapa de la luz de la placa de la matrícula y la lente de la luz de la matrícula.
3. Presione ligeramente la bombilla hacia dentro y gírela hacia la izquierda.
4. Instale la bombilla nueva y el resto de elementos en el orden inverso al de la extracción.

Localización de averías