


Indicadores

Si uno de estos indicadores no se enciende cuando debiera, solicite a su concesionario que busque la causa del problema.

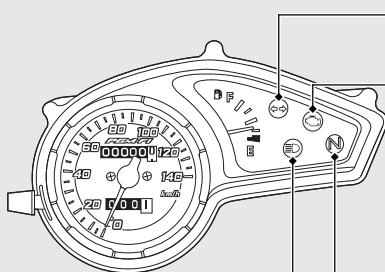

↔ **Indicador de los intermitentes**

🔧 **Testigo de avería de la PGM-FI
(Inyección programada de
combustible) (MIL)**

Se enciende brevemente cuando se conecta el interruptor de encendido.

**Si se enciende mientras el motor está en
marcha: ➡ P.75**

N **Indicador de punto muerto**

Se enciende cuando la transmisión se encuentra en punto muerto.

☰ **Indicador de luz de carretera**