


Si no se puede arrancar un motor en caliente:

Con el acelerador ligeramente abierto (unos 3 mm, sin juego libre) mientras arranca el motor.

**Unos 3 mm,
sin juego libre**

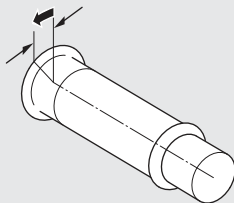

Si el motor no arranca:

Con el botón de arranque

- 1 Abra el acelerador totalmente y pulse el botón de arranque durante 5 segundos.
- 2 Repita el procedimiento de arranque normal.
- 3 Si el motor arranca pero el ralentí resulta inestable, abra ligeramente el acelerador.
- 4 Si el motor no arranca, espere 10 segundos antes de intentar de nuevo los pasos 1 y 2.

Con el pedal de arranque

- 1 Gire el interruptor de encendido a la posición OFF.
- 2 Abra completamente el acelerador y haga girar el motor varias veces con el pedal de arranque.
- 3 Repita el procedimiento de arranque normal.
- 4 Si el motor arranca pero el ralentí resulta inestable, abra ligeramente el acelerador.
- 5 Si el motor no arranca, vuelva a intentar los pasos 1 a 3.

Si el motor no arranca ➡ P.74