


Desmontaje e instalación de los componentes del carenado ► Asiento

Asiento

Mantenimiento

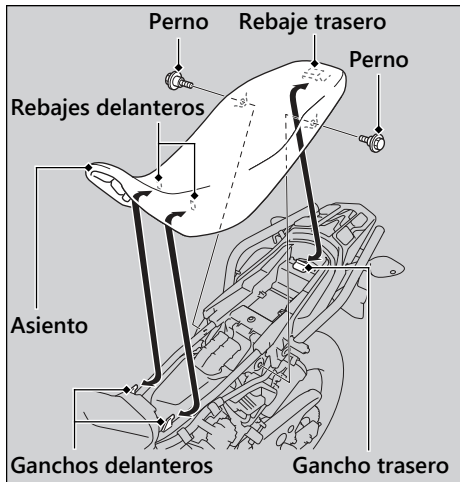

Desmontaje

1. Retire ambos carenados laterales. ► P. 47
2. Desmonte los pernos.
3. Tire del asiento hacia atrás y levántelo.

Instalación

1. Alinee los rebajes delanteros con los ganchos delanteros y el rebaje trasero con el gancho trasero.
2. Deslice el asiento en su posición.
3. Instale y apriete los pernos con firmeza.
4. Instale las piezas en el orden inverso al de la extracción.