


## Desmontaje e instalación de los componentes del carenado ► Tapa lateral

### Tapa lateral

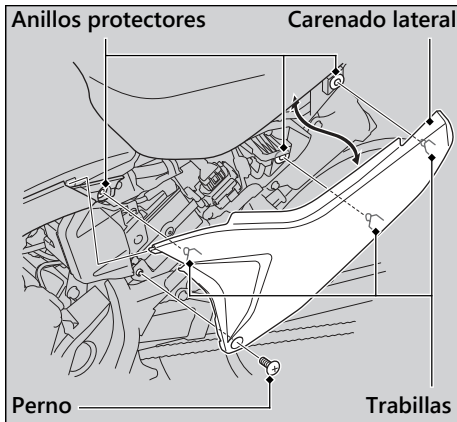

Las tapas laterales derecha e izquierda se pueden extraer de la misma forma.

#### Desmontaje

1. Desmonte el perno.
2. Extraiga los dientes de los anillos protectores.
3. Desmonte el carenado lateral.

#### Instalación

Instale las piezas en el orden inverso al de la extracción.