


Aceite del motor ► Cambio del aceite del motor

## Cambio del aceite del motor

El cambio del aceite requiere el uso de herramientas especiales. Se recomienda que el mantenimiento de la motocicleta se lleve a cabo en el concesionario.

1. Si el motor está frío, deje el motor al ralentí entre 3 y 5 minutos.
2. Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF y espere entre 2 y 3 minutos.

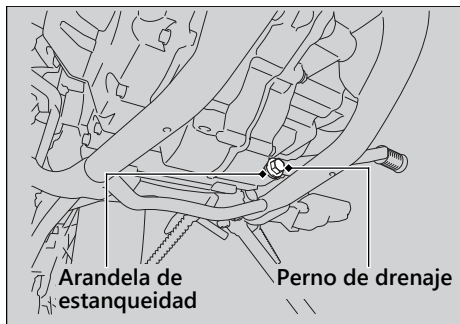

3. Coloque la motocicleta en una superficie firme y nivelada.
4. Coloque un recipiente de drenaje bajo el perno de drenaje.
5. Extraiga el tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite, el perno de drenaje y la arandela de estanqueidad para drenar el aceite.
  - Deseche el aceite en un centro de reciclaje homologado.
6. Instale una arandela de estanqueidad nueva en el perno de drenaje. Apriete el perno de drenaje.

**Par de apriete:** 30 N·m (3,1 kgf·m)

7. Llene el cárter motor con el aceite recomendado (► P. 35, ► P. 101) y coloque el tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite.

**Aceite necesario**

**Al cambiar el aceite:**

1,0 L

8. Compruebe el nivel de aceite. ► P. 50
9. Compruebe que no haya fugas de aceite.