


| Rueda delantera

Desmontaje


1. Coloque la motocicleta en una superficie firme y nivelada.
2. Apoye la motocicleta firmemente y levante la rueda delantera para separarla del suelo utilizando un caballete de seguridad o un dispositivo de elevación.

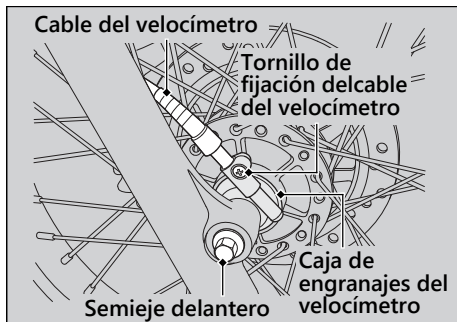

3. Extraiga el tornillo de fijación del cable del velocímetro y desconecte el cable del velocímetro.

Pinchazo de neumático ► Extracción de las ruedas

4. Retire la tuerca del eje delantero.
5. Extraiga el eje delantero, la rueda delantera, el casquillo lateral y la caja de engranajes del velocímetro.
 - Evite manchar con grasa, aceite o suciedad las superficies de los discos y de las pastillas.
 - No apriete la maneta del freno mientras la rueda esté desmontada.

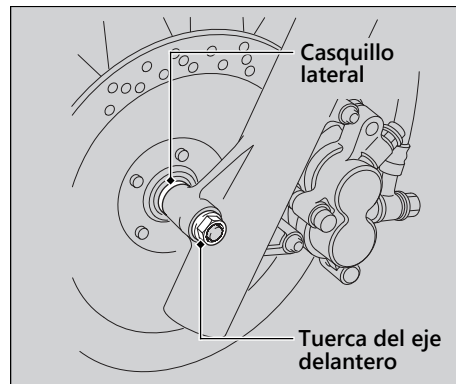

Solución de problemas