


| Rueda trasera

Desmontaje

1. Apoye la motocicleta firmemente y levante la rueda trasera para separarla del suelo utilizando un caballete de seguridad o un polipasto.
2. Extraiga la tuerca de ajuste de del freno trasero.
3. Desconecte la varilla del freno del brazo del freno.

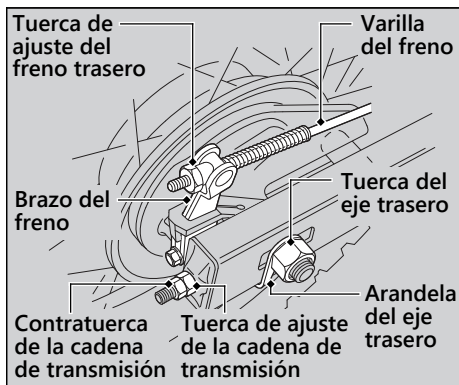

Pinchazo de neumático ► Extracción de las ruedas

4. Afloje la tuerca del eje trasero, las contratuercas y gire las tuercas de ajuste de forma que la rueda trasera pueda moverse totalmente hacia adelante para obtener el juego máximo de la cadena de transmisión.
5. Retire la tuerca del eje trasero.
6. Extraiga la cadena de transmisión del piñón de la rueda trasera empujando la rueda trasera hacia delante.
7. Retire el semieje trasero, los casquillos laterales y la rueda trasera.

