


Presilhas

Remoção

1. Para destravar, pressione o pino central.
2. Puxe a presilha para fora do orifício.

Instalação

1. Empurre a base do pino.
2. Insira a presilha no orifício.
3. Pressione levemente o pino central para travar a presilha.

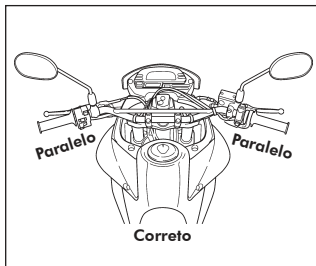

NOTA

Nunca force o espelho retrovisor contra a haste de suporte durante a regulagem. Se necessário, solte a porca de fixação e movimente a haste para facilitar o ajuste.

Espelhos retrovisores

Para regular, sente-se na motocicleta em local plano. Vire o espelho até obter o melhor ângulo de visão, de acordo com sua altura, peso e posição de pilotagem.