

# 簡単なメンテナンス

## 《エイプ・100 Type D》 前輪・後輪ブレーキ

### 《ブレーキパッドの摩耗の点検》

#### [前輪]


ブレーキキャリパの下側からのぞいて、パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。

#### [後輪]

ブレーキキャリパの後側からのぞいて、パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。


摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時に交換してください。  
ブレーキパッドの交換は、Honda販売店にご相談ください。

#### [前輪]

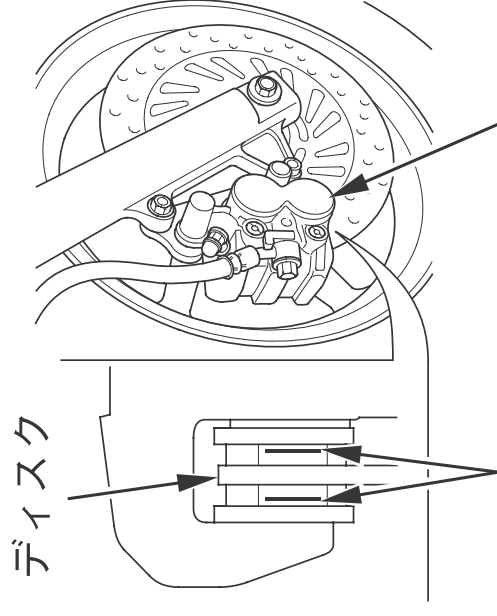

ブレーキキャリパ

#### [後輪]

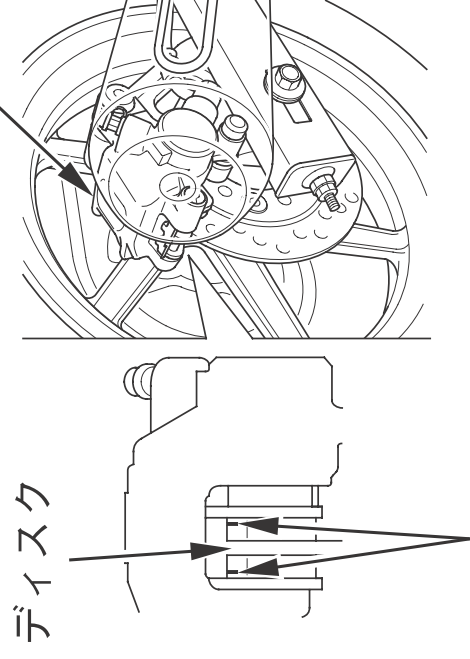

パッドの摩耗限界溝