


# 燃料の補給

## 《補給のしかた》

1. キーカバーを開け、メインスイッチのキーを差し込み右に回し、燃料タンクキャップを左に回してキャップを開けます。

メインスイッチのキー

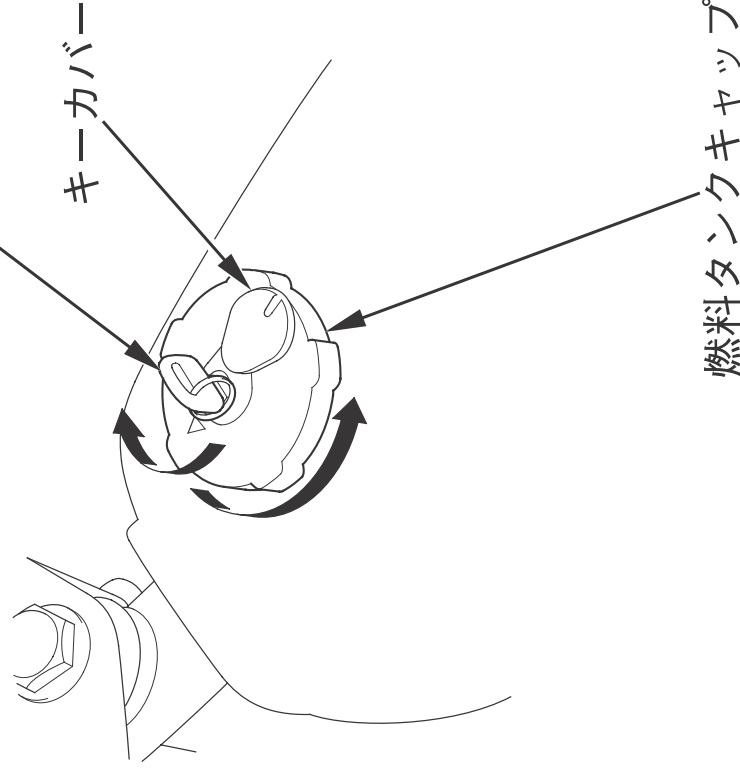

2. ガソリンを注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。

ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキャップのブリーザーザ孔からガソリンがにじみ出ることがあります。

3. 燃料タンクキャップを右に回し、メインスイッチのキーを左に回して、キーカバーを閉じます。

燃料タンクキャップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

レベルプレート下端

