

Quando Utilizar as Peças




Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtde.					Nº de série
			RRN	RRP	RRR	RRS	RRT	RRV
1	33101-MAE-601	Unidade Farol "NH-285" Cinza	-	-	1	-	-	-
			-	-	-	1	-	-
			-	-	-	-	1	-
	33101-MAE-612	Unidade Farol "NH-283" Cinza	-	-	1	-	-	-
		(Precaução Durante a Instalação)	-	-	-	1	-	-
			-	-	-	-	1	-
			-	-	-	-	-	1
	33101-MAE-671	Unidade Farol "NH-1" Preto	-	-	1	-	-	-
			-	-	-	1	-	-
			-	-	-	-	1	-
			-	-	-	-	-	1
	33101-MAE-691	Unidade Farol	-	-	1	-	-	-
	33101-MAE-602	Unidade Farol	-	-	-	1	-	-
			-	-	-	-	1	-
			-	-	-	-	-	1

O número de Série foi utilizado desde o modelo inicial

Quando a numeração do Chassi aparece do lado esquerdo da coluna significa que a utilização da peça se aplica a partir deste número do chassi (2351160)

Quando a numeração do Chassi aparece do lado direito da coluna significa que a utilização da peça se aplica até este número do chassi (2351159)

Abreviaturas Utilizadas no Catálogo de Peças

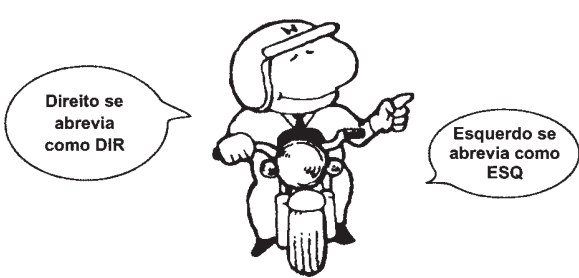

* "Esq" e "Dir" na descrição de uma peça significa o lado Esquerdo e o lado Direito considerando-se que este sobre o assento da motocicleta.

• No Catálogo de peças utilizam-se as seguintes abreviaturas:

- Conj. Conjunto
- Comp. Completo
- Dir. Direito
- Esq. Esquerdo
- STD Standard
- MM Milímetro
- G Grama
- D (22D) Dente (22 dentes)
- A Ampère
- V Volt
- W Watt
- C.A. Corrente Alternada
- C.C. Corrente Contínua
- ADM. Admissão
- ESC Escape
- DIANT. Dianteira
- TRAS. Traseira
- SEX Sextavado
- LAT Lateral
- TRANS Transmissão
- SEX Sextavado
- PRIM Primário
- SEC Secundário
- MPH Milhas por Hora
- KPH Quilômetro por Hora
- L.E.D. Diodo Emissor de Luz
- C.D.I. Unidade Descarga Capacitiva
- 1LA República Dominicana, El Salvador
Venezuela, Guatemala, Guiana
(Mercosul: Argentina, Paraguai, Uruguai)
- 2LA Colômbia, México
- AR Argentina
- M Motor de Partida