



วิธีการถอดรหัสและ SERIAL NUMBER ได้อย่างไร

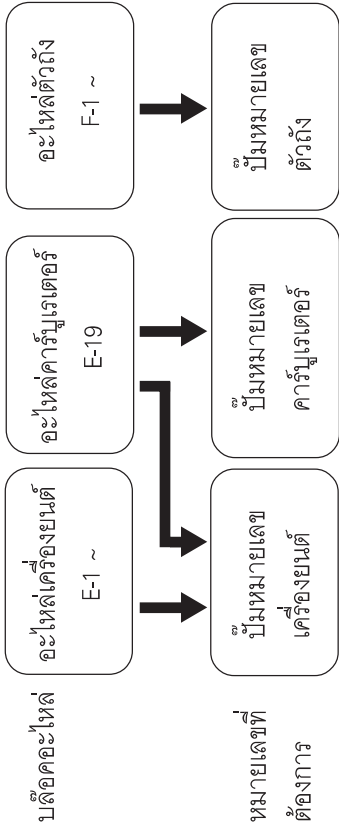

จุดที่ต้องตรวจเช็ค 1 2 3

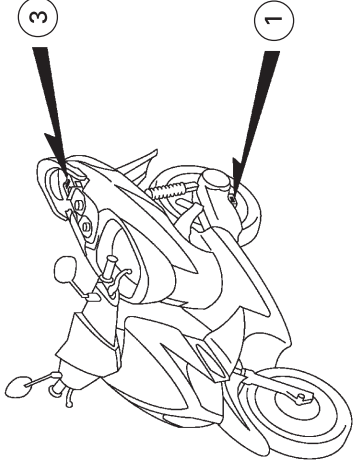

รุ่น	รหัสในคู่มือ	หมายเลขเครื่องยนต์	หมายเลขตัวถัง	หมายเลขคาร์บูเรเตอร์
ANC 110BDT	DTH	ANC 110BDTE-0000001~	ANC 110BDT-0000001~	
ANC 110BST	STH	ANC 110BSTE-0000001~	ANC 110BST-0000001~	AVK2CA A
ANC 110BCT	CTH	ANC 110BCTE-0000001~	ANC 110BCT-0000001~	

* สำหรับหมายเลขคาร์บูเรเตอร์ ส่วนที่ขีดเส้นใต้ซึ่งแสดงในตัวถังข้างล่างจะใช้ในการลงทะเบียน

AVK2CA A KC 7

รุ่น	รหัสในคู่มือ	ความหมาย
ANC 110BDT	DTH	เบรคหน้าแบบดรัมเบรค ล้อซี่ล้อ
ANC 110BST	STH	เบรคหน้าแบบดิสก์เบรค ล้อซี่ล้อ
ANC 110BCT	CTH	เบรคแบบคอมไบเนชันเบรค ล้อแม็ก

• ตารางสำหรับเลือกกุญแจล็อค

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้เลือกกุญแจล็อค

ชนิด	Key No.
ชนิดที่ 1	A*** B***
ชนิดที่ 2	C*** D***

* : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 หรือ 9