

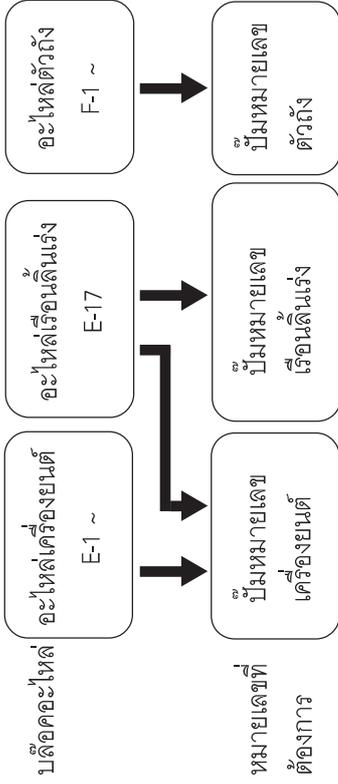


เช็คบล็อคอะไหล่และ SERIAL NUMBER ได้อย่างไร

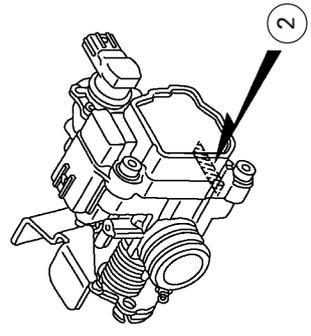

จุดที่ต้องตรวจเช็ค ① ② ③

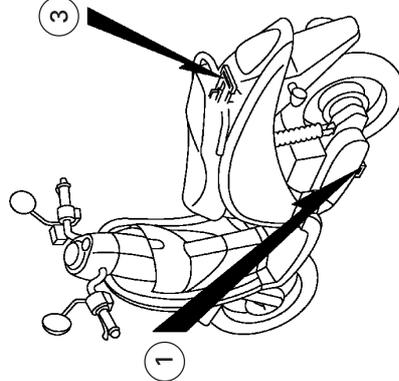

รุ่น	รหัสในคู่มือ	หมายเลขเครื่องยนต์	หมายเลขตัวถัง	หมายเลขเครื่องยนต์แรง
KT110B	B	KT110BE-0000001	KT110B-0000001	GQR8A <input type="checkbox"/> A
KT110C	C	KT110CE-0000001	KT110C-0000001	
KT110D	D	KT110DE-0000001	KT110D-0000001	

* สำหรับหมายเลขเครื่องยนต์แรง ส่วนที่ขีดเส้นใต้ตั้งที่แสดงในตัวอย่างข้างล่างนี้จะใช้ในการลงทะเบียน
 GQR8A KC 7

• ตารางสำหรับเลือกกุญแจล็อค

ต่อไปนี้เป็นตารางที่ใช้เลือกกุญแจล็อค

ชนิด	Key No.
ชนิดที่ 1	A*** B***
ชนิดที่ 2	C*** D***

* : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 หรือ 9