


BLOC N°

### E-14

TAMBOUR DE BOITE DE VITESSE

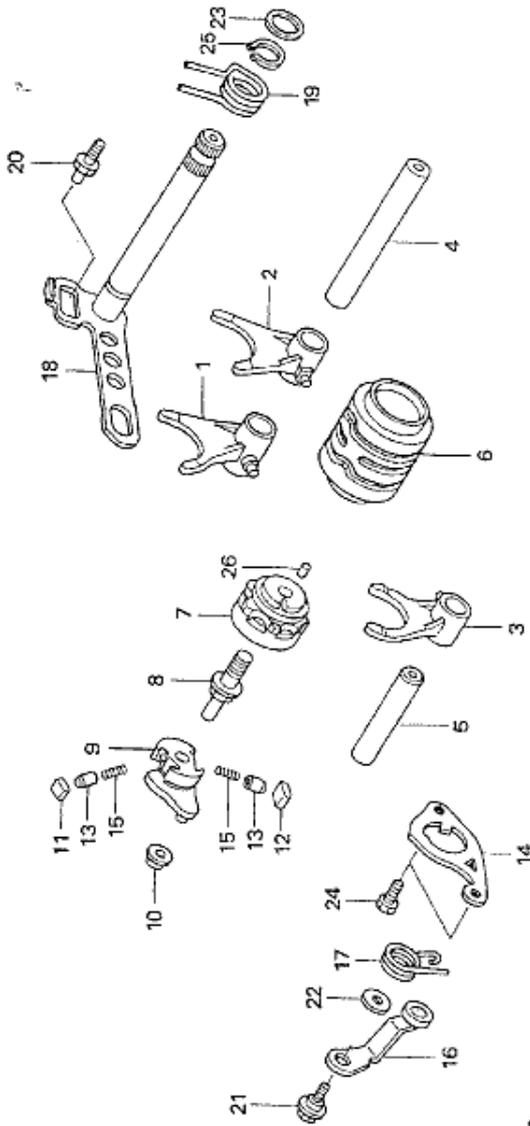

N° Ref.	N° Piece	Description	Cant.	N° Ref.	N° Piece	Description	Cant.
1	24211-KRN-730	FOURCHETTE DROITE.....	1	16	24430-NN4-000	ROULETTE D'ARRET DU TAMBOUR.....	1
2	24221-KRN-730	FOURCHETTE GAUCHE.....	1	17	24435-KZ4-690	RESSORT RAPPEL ROULETTE ARRET TAMBOUR.....	1
3	24331-NN4-000	FOURCHETTE CENTRALE.....	1	18	24610-NN4-000	AXE DE SELECTION DE VITESSE.....	1
4	24241-MEN-670	AXE A DE FOURCHETTE DROITE ET GAUCHE.....	1	19	24651-MEB-670	RESSORT DE RAPPEL AXE DE SELECTION.....	1
5	24242-MEN-670	AXE B DE FOURCHETTE CENTRALE.....	1	20	24652-HA0-000	GOUJON AXE RESSORT RAPPEL AXE SELECTION.....	1
6	24311-NN4-000	TAMBOUR.....	1	21	90022-MG8-000	VIS DE ROULETTE ARRET TAMBOUR.....	1
7	24312-KA3-741	MOYEU DE TAMBOUR.....	1	22	90435-HB3-000	RONDELLE VIS DE ROULETTE 6,1mm.....	1
8	24315-HA0-000	TIGE DE SELECTEUR DE TAMBOUR.....	1	23	90451-155-000	RONDELLE AXE DE SELECTEUR 14mm.....	1
9	24321-KZ4-620	SELECTEUR DE TAMBOUR.....	1	24	93301-06016-0A	VIS DE PLAQUE GUIDE 6x16.....	2
10	24322-MM4-000	ENTRETOISE DE SELECTEUR DE TAMBOUR.....	1	25	94510-14000	CIRCLIPS AXE DE SELECTEUR IN 14.....	1
11	24324-KA3-711	CLIQUET A.....	1	26	96220-40080	PION DE CENTRAGE DU TAMBOUR 4x8.....	1
12	24325-KA3-711	CLIQUET B.....	1				
13	24326-KBH-901	POUSSOIR DE CLIQUET.....	2				
14	24328-NN4-000	PLAQUE GUIDE.....	1				
15	24329-KA3-740	RESSORT DE POUSSOIR DE CLIQUET.....	2				