



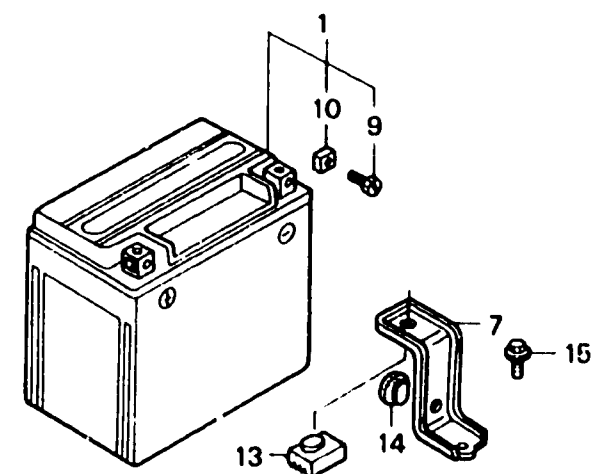

F - 30

Batterie

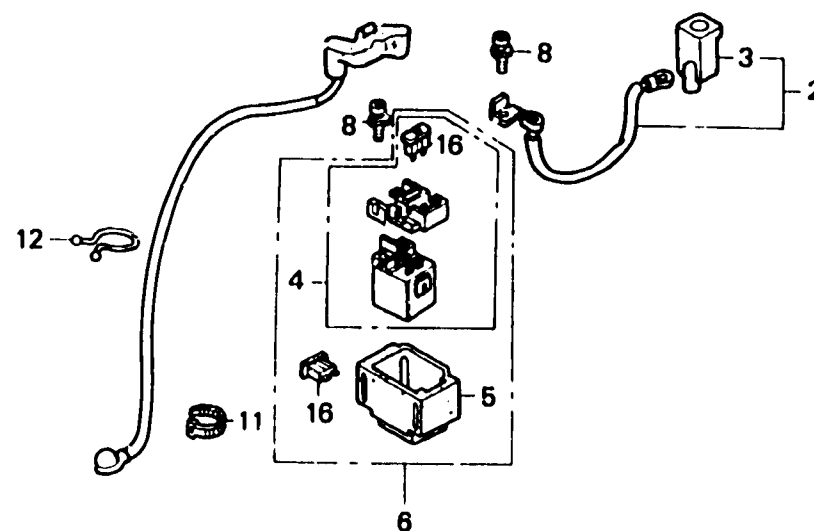

MR54 F-30 D A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis		N° de série	Code de zone
					PC100 K	L		
BATTERIE.....	0.4	*	1	31500-HA0-724	BATTERIE (YTX12-BS YUASA).....	1	1	
ENS. INTERRUPTEUR MAGNETIQUE			2	32401-MR5-000	CABLE DE BATTERIE DE DEMARREUR	1	1	
DEMARREUR			3	32403-MR5-000	COUVERCLE A DE COSSE BATTERIE.	1	1	
CABLE DE BATTERIE DE DEMARREUR	0.3		4	35850-MR5-007	ENS. INTERRUPTEUR MAGNETIQUE			
					DEMARREUR	1	1	
			5	35856-MR5-000	CAOUTCHOUC DE CHOC.....	1	1	
			6	35860-MR5-000	ENS. MAGNETIQUE DE DEMARREUR..	1	1	
			7	50325-MR5-000	BANDE D'ATTACHE BATTERIE.....	1	1	
			8	90111-MR5-000	BOULON DE DOUILLE, 5X9.....	2	2	
			9	90122-HA0-007	BOULON COSSE BATTERIE.....	2	2	
		*	10	90306-HA0-681	ECROU COSSE BATTERIE.....	2	2	
		*	11	90620-SB2-003	BANDE DE FAISCEAU ELECTRIQUE..	1	1	
			12	90659-MR5-000	AGRAFE DE FAISCEAU ELECTRIQUE.	1	1	
			13	95011-61000	CAOUTCHUC A DE BEQUILLE.....	1	1	
			14	95011-63000	CAOUTCHOUC C DE BEQUILLE.....	1	1	
			15	95701-06010-08	BOULON DE BRIDE, 6X10.....	1	1	
			16	98200-33000	FUSIBLE DE LAME (30A).....	2	2	

1989.08.20

F

J4

1989.08.20

F

J4