




**HONDA**  
**CM185T**

EMBAYAGE/POMPE A HUILE/CHANGEMENT DE VITESSES/KICK DE DEMARRAGE

Mesurer le diamètre extérieur de pignon de kick de démarrage avec un comparateur micrométrique.

- (1) LIMITE DE SERVICE:  
17,93 mm

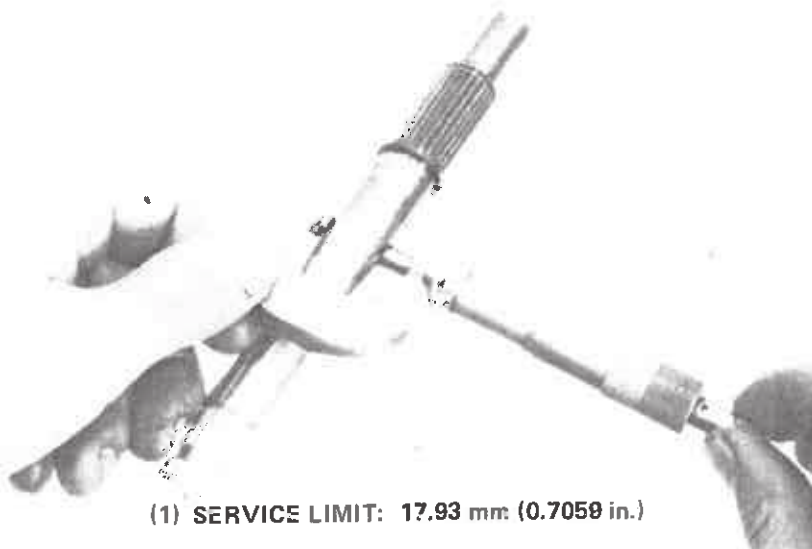

(1) SERVICE LIMIT: 17.93 mm (0.7059 in.)

#### • ASSEMBLAGE DE KICK DE DEMARRAGE


Remonter le cliquet et le ressort sur l'axe.

##### NOTE

Aligner les repères poinçonnés.

Engager le circlip dans la gorge de l'axe. Remonter la plaque de guidage, le collier et le ressort de rappel sur l'axe.

- (1) RESSORT A CLIQUET
- (2) CIRCLIP
- (3) PLAQUE DE GUIDAGE
- (4) RESSORT
- (5) RESSORT DE RAPPEL
- (6) COLLIER
- (7) ALIGNER LES REPERES POINCONNES

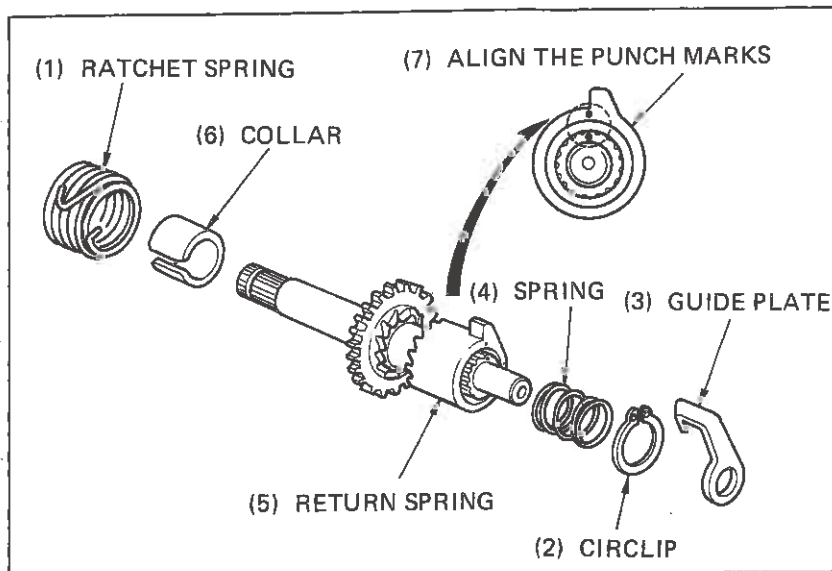

#### • REMONTAGE DE KICK DE DEMARRAGE

Remonter le kick de démarrage.

##### NOTE

Engager la plaque de guidage dans la gorge du carter-moteur droit.

- (1) PLAQUE DE GUIDAGE

