



メンテナンス リッド

取付けビス5本を取外す。
 アッパ フェアリングのフック、インナ ロワ フェアリングからボ
 スを外し、L.メンテナンス リッドを取外す。
 クイック スクリュー5本をゆるめる。
 アッパ フェアリングのフック、インナ ロワ フェアリングからボ
 スを外し、R.メンテナンス リッドを取外す。

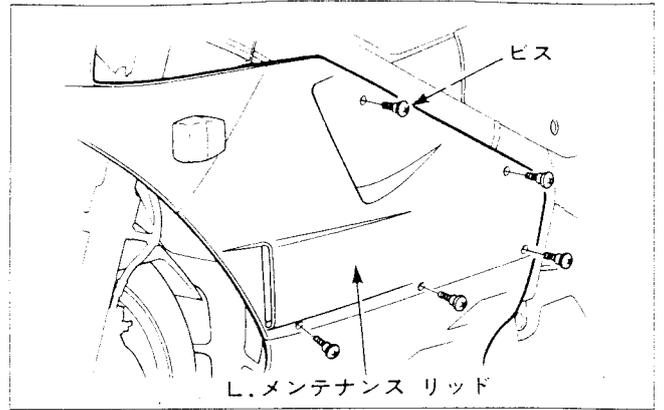


ロワ フェアリング

エンジン下部のロワ フェアリング取付けナットを取外す。
 ビス2本とフランジ ナット2個を外し、ロワ フェアリングを
 Assyで取外す。

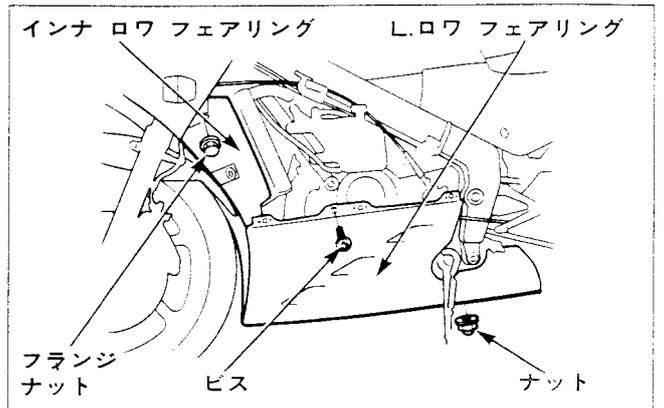

ビス3本を外し、インナ ロワ フェアリングを取外す。
 ロワ フェアリング前部の合わせを左右に広げて外す。

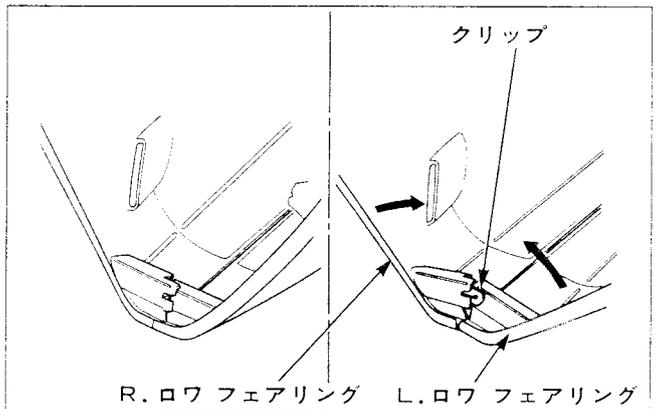

ロワ フェアリングの接続部からヒート ガードを外す。
 左右ロワ フェアリングを前後にずらして分割する。

* ロワ フェアリングの爪を折らないように注意すること。

取付けは、取外しの逆手順で行う。

