

NSR250R(K) 追補

オイル ポンプ ソレノイドの点検

フューエル タンク を取外す。(⇒4-2)


R.メンテナンスマニュアル を取外す。(⇒22-35)

オイル ポンプ ソレノイドのカプラの接続を外す。

カプラの白／緑と桃端子間の抵抗値を測定する。

標準抵抗値 (20℃) : 3.0-5.0Ω

オイル ポンプ ソレノイド カプラ

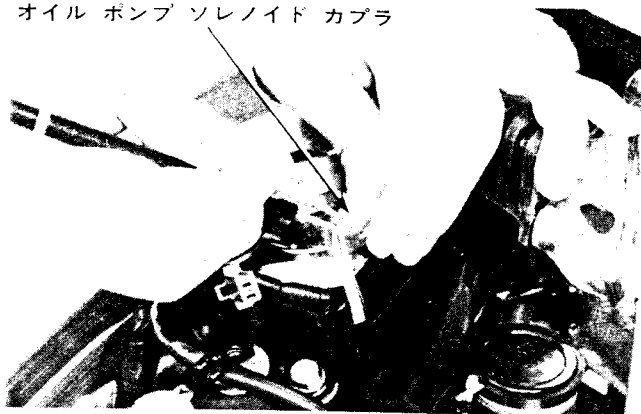

ソレノイド側のカプラの白／緑端子に ⊕、桃端子に ⊖ の12V バッテリーを接続する。



- ・ バッテリーをショートさせないこと。
- ・ バッテリーを1秒以上接続しないこと。
- ・ 完全充電のバッテリーを使用のこと。

ソレノイドから“カチッ”と音がしない場合はオイル ポンプ Assy を交換する。

オイル ポンプの交換 (⇒3-3)

音がする場合は次の点検を続ける。

ポンプ ソレノイド 2 P カプラを接続する。

メイン スイッチを ON にする。

ソレノイドのハーネス側2P カプラ (赤) の黒／白とボディ アース間との電圧を測定する。

バッテリー電圧があれば正常である。


接続方法

⊕ 黒／白～ボディ アース ⊖

標準電圧：バッテリー電圧

バッテリー電圧がない場合は以下の点検を行う。

- ・ メイン スイッチの導通
- ・ バッテリーの充電状態
- ・ ワイヤ ハーネス、カプラのショート、接触状態
- ・ ヒューズ切れ

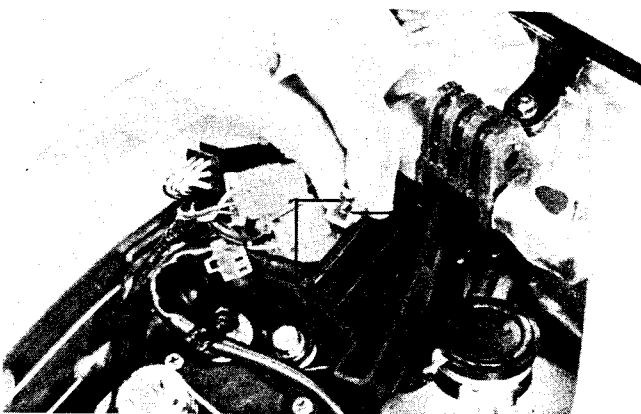

2 P カプラ

