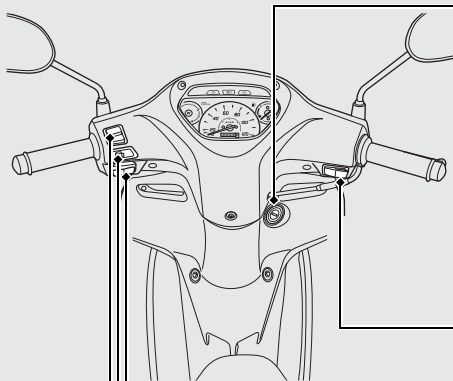


Interruptores



Botón de arranque

El faro se apaga cuando se utiliza el motor de arranque.







Botón de la bocina



Interruptor de los intermitentes

▶ Al presionar el interruptor se apaga el intermitente.

Interruptor de la intensidad de la luz de los faros

-   : Luz de carretera
-   : Luz de cruce