
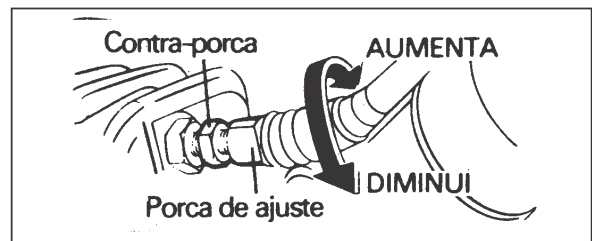
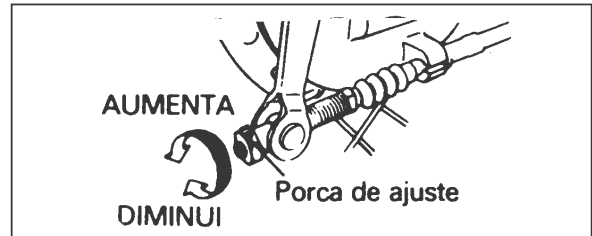
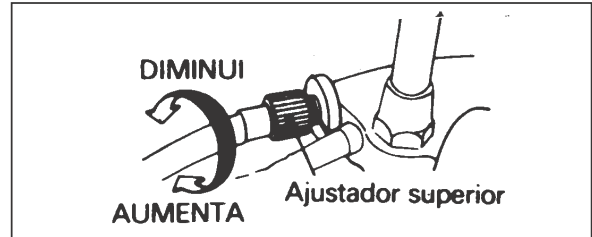
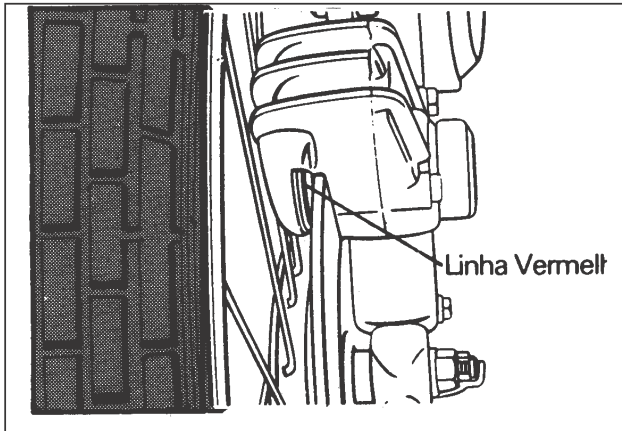


Manutenção

Freio Dianteiro

A folga correta do freio dianteiro é de 10 a 20 mm, medida na extremidade da alavanca.

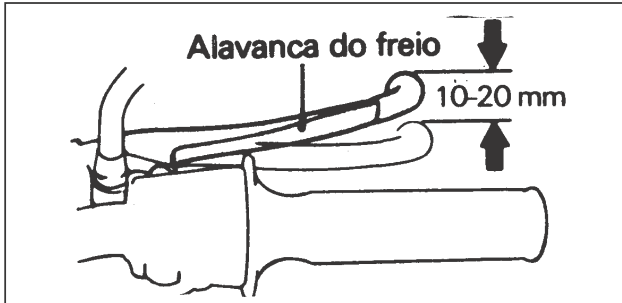

Freio Traseiro

A folga correta do freio traseiro é de 20 a 30 mm, medida na extremidade do pedal.

Para ajustar, basta girar a porca de ajuste no sentido desejado.

