


SHUTTING OFF THE ENGINE

1. Close the throttle.
2. Turn the ignition key to the OFF position.

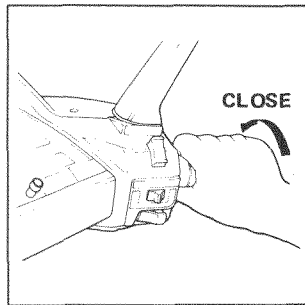

CORTE DEL MOTOR

1. Cierre el acelerador.
2. Ponga la llave de contacto en la posición "OFF".

