


Düğmeler *(devam ediyor)*

NC750XD




Tork Kontrol düğmesi

Tork Kontrol seviyesi ayarı ve Tork Kontrolünü açma/kapatma.  **S.52**

Vites büyütme düğmesi (+)

Vitesi büyütme için.  **S.62**


Far kolu/ Selektör düğmesi

-  : Uzun far
-  : Kısa far
-  **PASS** : Uzun farları yakıp söndürür.


Sinyal düğmesi

▶ Düğmeyi basılı tutmak sinyal lambasını kapatır.

Vites küçültme düğmesi (-)

Vitesi küçültme için  **S.62**

Korna düğmesi

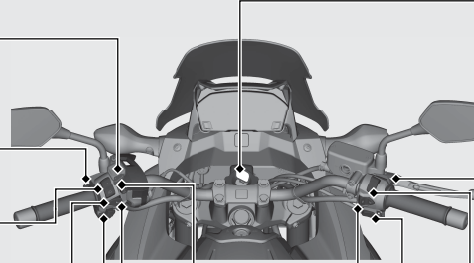

Dörtlü flaşör düğmesi

 **S.46**