



Interruptores

Guía de funcionamiento

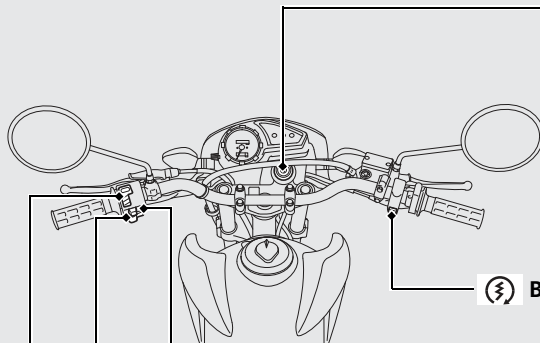



 Botón de arranque

 Interruptor de los intermitentes

▶ Al presionar el interruptor se apaga el intermitente.

 Botón de la bocina

Interruptor de intensidad de la luz del faro

-  : Luz de carretera
-  : Luz de cruce