



# INDICE DEI GRUPPI - PARTE MOTORE BLOCK INDEX - ENGINE GROUP

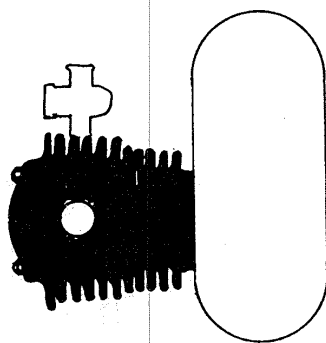


E-1 Cilindro e testata  
E-2 Coperchio laterale carter  
E-3 Albero a camme - Valvole  
E-4 Catena distribuzione-  
Tendicatena

C2 Cylinder head - Cylinder  
C3 Side crankcase cover  
C4 Camshaft - Valve  
C5 Cam chain - Tensioner

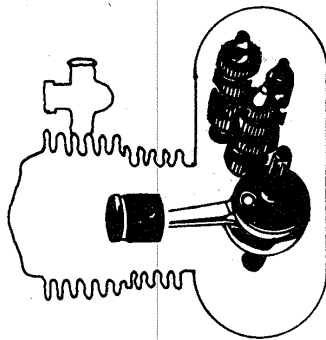


C12 Crankshaft - Piston  
C14 Transmission  
C16 Shift drum - Shift fork

E-10 Albero a gomiti - Pistone  
E-11 Cambio  
E-12 Tamburo selettore - Alberino

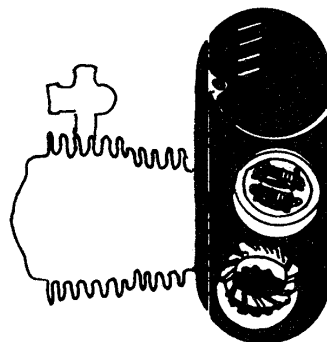

E-5 Coperchio carter destro  
E-6 Filtro e pompa olio  
E-7 Frizione  
E-8 Coperchio carter sin. alternatore  
E-9 Carter destro e sinistro

C6 R. crankcase cover  
C7 Oil pump - Oil filter  
C8 Clutch  
C9 L. crankcase cover - Generator  
C11 R. - L. crankcase

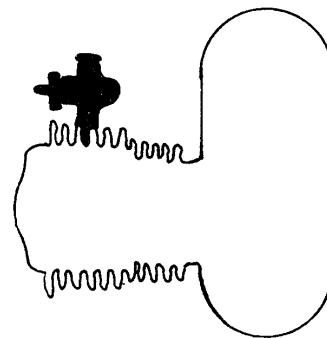

D1 Carburetor  
D4 Starting motor

E-13 Carburatore  
E-14 Motorino avviamento