配線図

CBR400RR

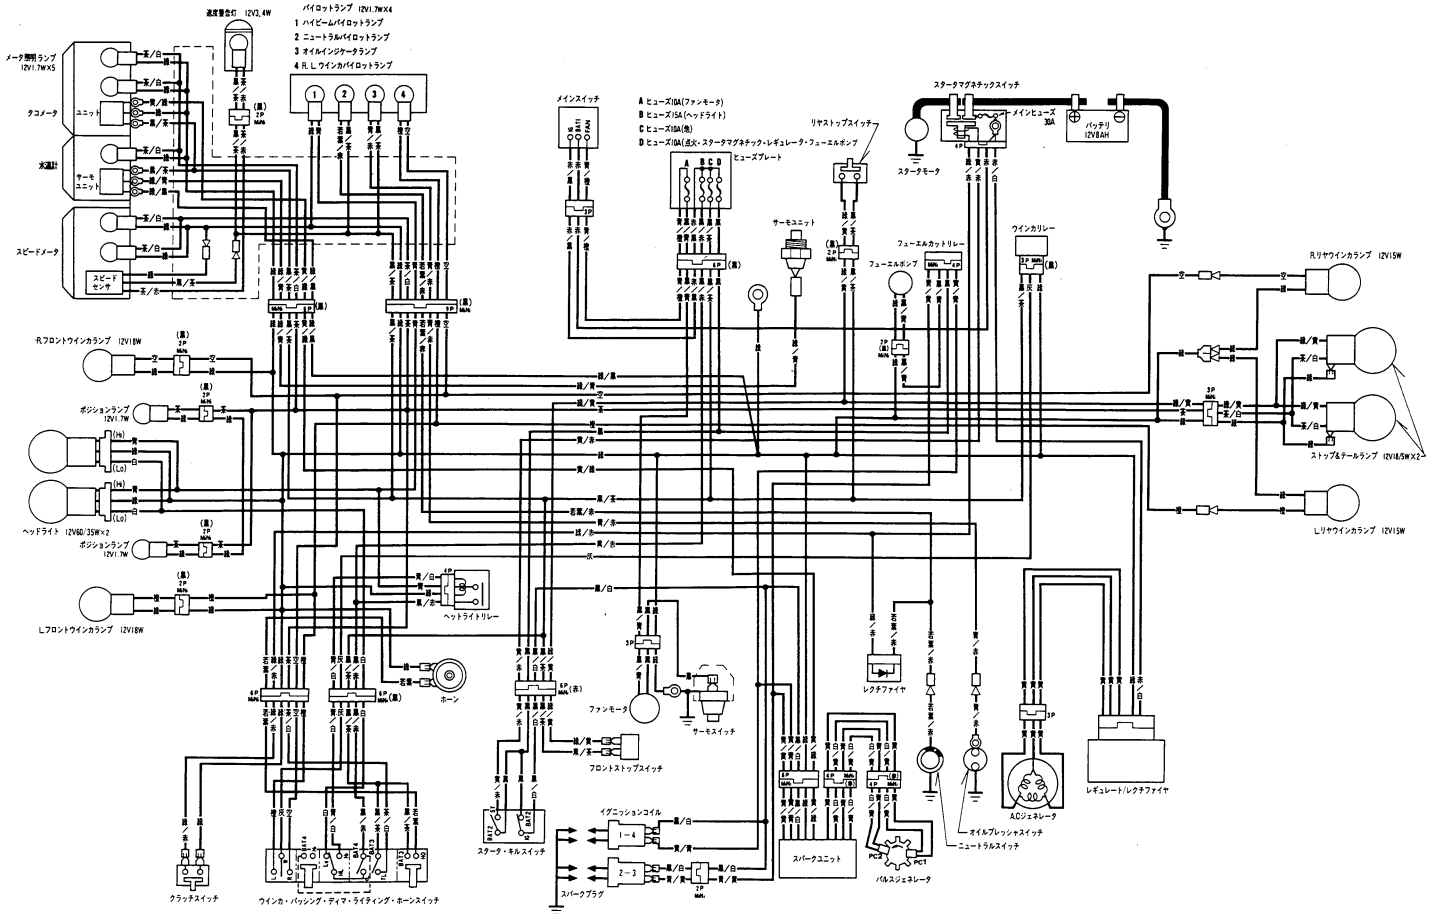

スイッチ切換接続表

メインスイッチ	BAT1	IG	FAN				KEY着脱	ロック/ピン状態
ON	○	○					不可	
OFF							可	
LOCK							可	出

キルスイッチ	IG	BAT2
OFF		
RUN	○	○

スタータースイッチ	ST	BAT2
FREE		
PUSH	○	○

ライティングスイッチ	BAT3	TL	BAT4	HL
●				
P	○		○	
H	○	○	○	○

ウインカスイッチ	W	R	L
R		○	
N			
L	○		○

ホーンスイッチ	HO	BAT3
FREE		
PUSH	○	○

パッシングスイッチ	BAT4	Hi
FREE		
PUSH	○	○

ディマスイッチ	HL	Lo	Hi
Lo		○	
IN	○		
Hi	○		○

0030Z−KY2−7000

バルブ(電球)の交換の場合は，必ず規定のワット数のものを使用してください。