Sample

Para reiniciar el cuentakilómetros parcial B, el kilometraje medio por combustible B y la velocidad media B simultáneamente, mantenga pulsado el botón **MODE** mientras se muestra el cuentakilómetros parcial B, el kilometraje medio por combustible B o la velocidad media B.

Cuentakilómetros parcial B | **Kilometraje medio por combustible B** | **Velocidad media B**

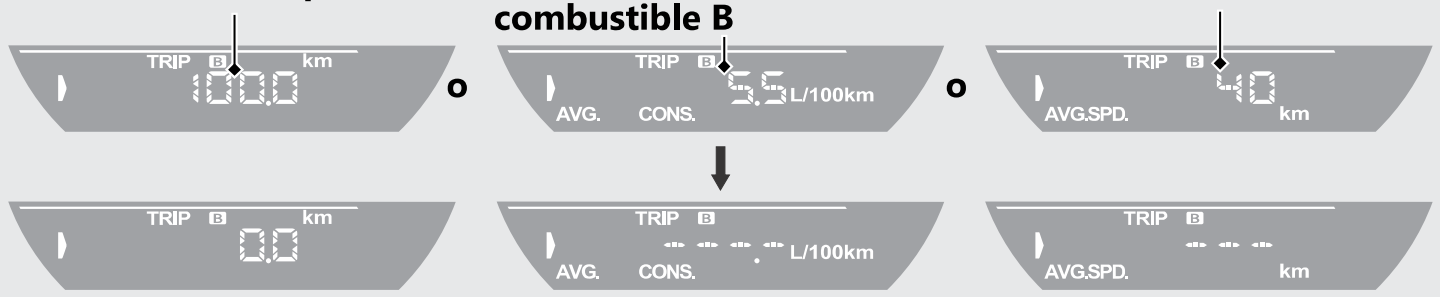

Cuando se reinician, la visualización reiniciada aparece en cada indicación. A continuación, la pantalla vuelve a la última indicación seleccionada.

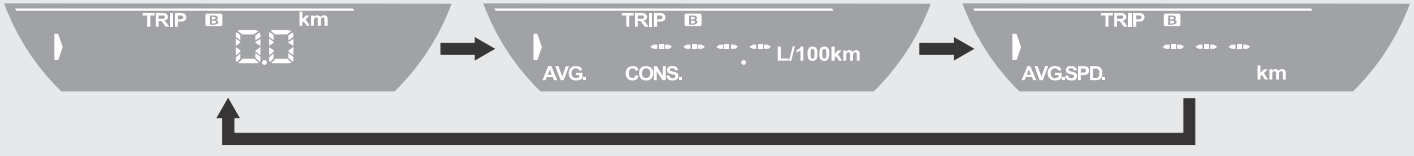

Continuación