Sample

Interruptor de encendido

Conecta y desconecta el sistema eléctrico.

▶ La llave puede retirarse cuando se encuentra en la posición ○ (Off).

Bloqueo de la dirección: P.47

❙ (On)
Activa el sistema eléctrico para el arranque/ conducción.

SEAT
Abra el asiento.

○ (Off)
Apaga el motor.

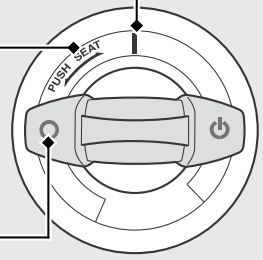

Continuación