Indicatore di direzione sinistro

Spia del controllo di coppia

- La spia si accende quando il commutatore di accensione viene portato in posizione ▌(On). Si spegne quando la velocità raggiunge circa 3 km/h per indicare che il controllo di coppia è pronto per essere attivato.
- Lampeggia quando il controllo di coppia è in funzione.

Se la spia si accende durante la guida: P.112

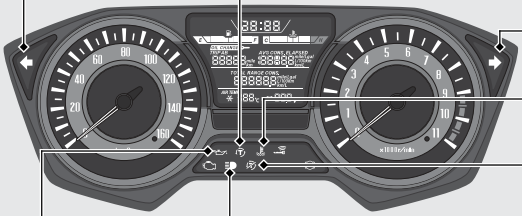

Spia indicatore di direzione destro

Spia alta temperatura del liquido di raffreddamento

La spia si accende quando il commutatore di accensione viene portato in posizione ▌(On).

Se la spia si accende durante la guida: P.109

Spia abbaglianti

Spia bassa pressione olio

La spia si accende quando il commutatore di accensione viene portato in posizione ▌(On).
La spia si spegne all'avvio del motore.

Spia del controllo di coppia in posizione OFF

Si accende quando viene disattivato il controllo di coppia.

Se la spia si accende con il motore in funzione: P.110