


## **AJUSTE VERTICAL DEL ENFOQUE DEL FARO DELANTERO**

El ajuste vertical podrá realizarse moviendo el faro (1) como sea necesario.

Para mover el faro, afloje el perno (2).

Apriete el perno después del ajuste.

Respete las leyes y regulaciones locales.

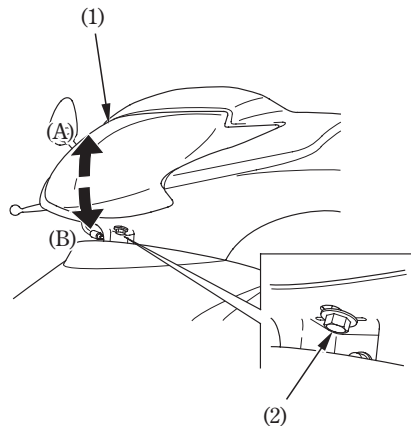

(1) Faro  
(2) Perno

(A) Arriba  
(B) Abajo