


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması ► Orta Kapak

Orta Kapak

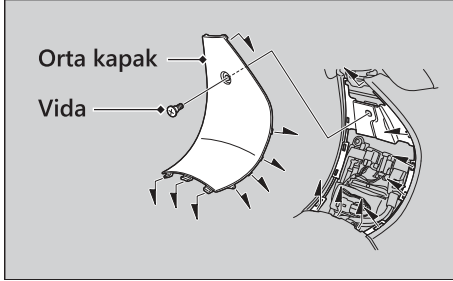

! Sökme

Vidayı sökerek orta kapağı çıkartınız.

! Takma

1. Sol ve sağ gövde kapaklarını hafifçe açıp, ardından orta kapağı takınız, bir yandan da her tırnağı ve yarığı hizalayın.
2. Vidayı takarak sıkınız.