


Frenler ► Arka Fren Pedalı Boşluğunun Kontrol Edilmesi

## Arka Fren Pedalı Boşluğunun Kontrol Edilmesi

1. Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne alınız.
2. Freni kullanmaya başlamadan önce arka fren pedalının hareket mesafesini ölçünüz.


**Fren pedalının ucundaki boşluk şöyle olmalıdır: 20 - 30 mm (0.8 - 1.2 in)**

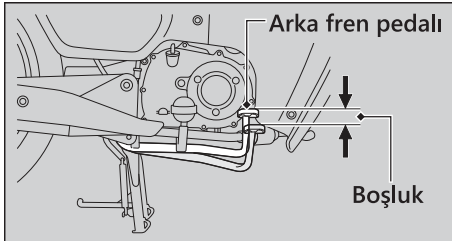

Fren kolunun, yayın ve bağlantı elemanının iyi durumda olduklarından emin olun.

## Arka Fren Pedalı Boşluğunun Ayarlanması

Boşluk ayarlanırken ayar somunu üzerindeki keşiğin, fren kolu pimi üzerine oturduğundan emin olunuz.

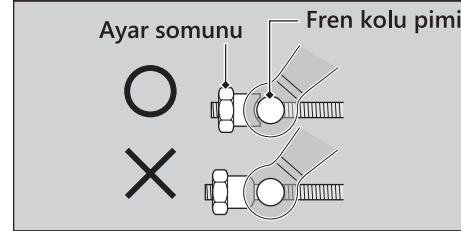

Eğer bu yöntemle uygun ayar elde edilemezse, yetkili servisine başvurunuz.

Bakım