


**Блок предохранителей:**

Блок (1) предохранителей расположен под задним сидлом. Номинальный ток предохранителей:

10 А-20 А СВ1000R

10 А-20 А-30 А СВ1000RA

1. Снимите заднее сидло (стр. 67).
2. Откройте крышку блока предохранителей (2).

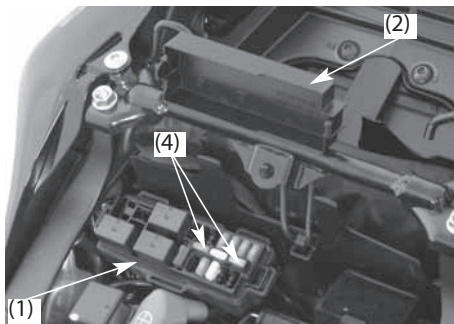

- (1) Блок предохранителей
- (2) Крышка блока предохранителей
- (3) Пинцет для извлечения предохранителей
- (4) Запасные предохранители

3. Извлеките предохранитель с помощью предназначенного для этого пинцета (3), который входит в комплект инструментов. Если предохранитель перегорел, установите на его место новый. Запасные предохранители (4) находятся в блоке предохранителей.
4. Закройте крышку блока предохранителей и установите заднее сидло на место.

