


シート

- (CB1300 SUPER FOUR)
- (CB1300 SUPER FOUR <ABS>)
- (CB1300 SUPER BOL D'OR)
- (CB1300 SUPER BOL D'OR <ABS>)

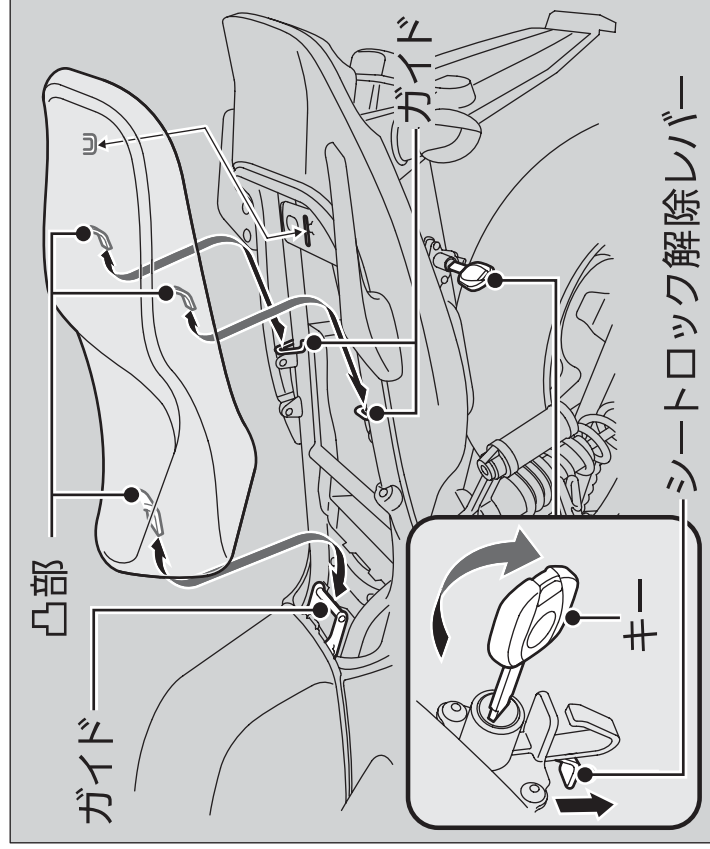

■取り外し

1. メインスイッチのキーをヘルメットホルダーに差し込み、右に回してヘルメットホルダーのロックを解除する。
2. シートロック解除レバーを下に押し下げ、シートロックを解除する。
3. シートを後方へずらしながら持ち上げて取り外す。

■取り付け

1. フレームのガイドにシートの凸部を差し込む。
 2. シートを前方へ押し下げ、ロックする。
 3. メインスイッチのキーを左に回して抜く。シートを軽く持ち上げて、ロックがかかっていることを確認してください。
- メインスイッチのキーをシート下に置き忘れた状態でシートを取り付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますのでご注意ください。