


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması ► Akü

Bakım

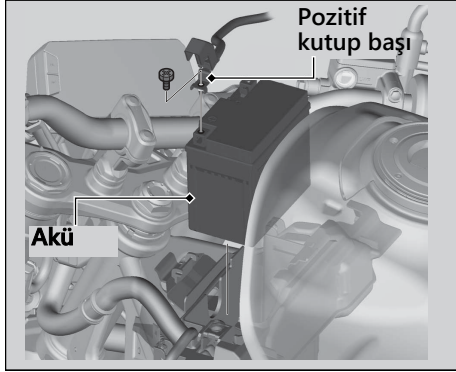

6. Pozitif ⊕ kutup başını aküden ayırınız.
7. Terminal somunlarını düşürmemeye dikkat ederek aküyü sökünüz.
► Gidon tutucularının üzerine akü terminallerinin çizilmesi önlemek için koruyucu bir bez örtün.

! Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız. Daima ilk olarak pozitif ⊕ kutup başını bağlayınız. Cıvataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz. Akü yeniden bağlandıktan sonra saat bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz.

► S. 28 Akünün düzgün şekilde tutulması için "Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız. ► S. 56 "Akünün Bitmesi." ► S. 112