


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması ► Ön Sele

Ön Sele

İ Sökme

1. Arka seleyi çıkarınız. ► S. 75
2. Montaj cıvatalarını ve burcu sökünüz ve ardından ön seleyi geriye ve yukarıya doğru çekiniz.

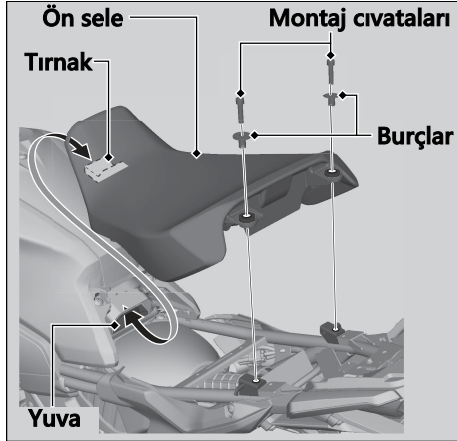

İ Takma

1. Tırnağı girintiye yerleştiriniz.
2. Burçları ve cıvataları takınız.
3. Tespit cıvatalarını iyice sıkınız.

Tork: 10 N·m (1.0 kgf·m, 7 lbf·ft)

- Hafifçe yukarı doğru çekerek selenin yerine oturup kilitlendiğinden emin olunuz.
4. Arka seleyi yerine takınız. ► S. 75