



Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması ► Yakıt Deposu Bakım Konumu

6. Akü kapağını çekiniz ve açınız.
► Akü kapağı açıldıktan sonra kilitlemek için menteşeyi aşağıya doğru bastırınız.

Bakım

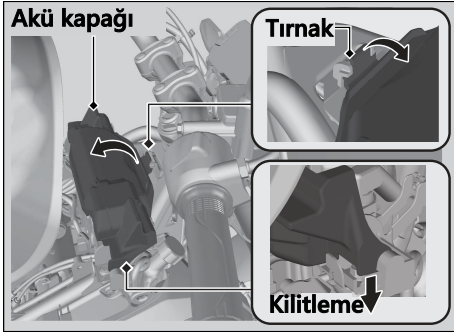

7. Yakıt deposunu akü kapağına monte ediniz.

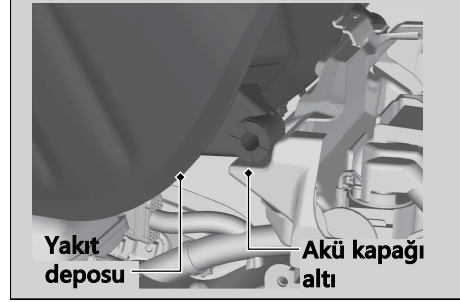

■ Takma

1. Yakıt deposunu, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.
2. Burçları ve cıvataları takınız.
3. Montaj cıvatarını sıkınız.

Tork: 12 N·m (1.2 kgf·m, 9 lbf·ft)