


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması ► Arka Sele

Arka Sele

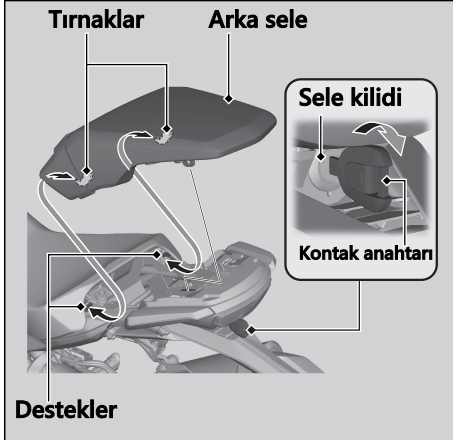

Sökme

1. Kontakt anahtarını sele kilidine yerleştiriniz.
2. Saat yönünde çeviriniz, ardından arka seleyi yukarı ve geriye doğru çekiniz.

Takma

1. Tırnakları şasi üzerindeki desteklere yerleştiriniz.
2. Yerine oturtana kadar selenin arka kısmını ileri iterek aşağı doğru bastırınız.
 - Selenin yerine kilitlendiğinden emin olmak için hafifçe çekerek kontrol ediniz.

Kapatıldığında sele otomatik olarak kilitlenir. Anahtarınızı arka selenin altındaki bölmede unutmamaya dikkat ediniz.