


正しい運転操作

エンジンのかけかた

- エンジンが冷えているとき
- 1. エンジンキルスイッチが“RUN”になっていることを確認します。
- 2. 燃料コックレバーが“ON”になっていることを確認します。
- 3. メインスイッチを“ON”にします。
- 4. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
- 5. チョークレバーをいっばいに引きます。
- 6. スロットルグリップを閉じ、スタータボタンを押します。
- 7. エンジンがかかったら、チョークレバーを徐々に戻し、回転がスムーズになるまで暖機運転し、チョークレバーを完全に戻します。
- 8. サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタータしてください。

チョークレバー

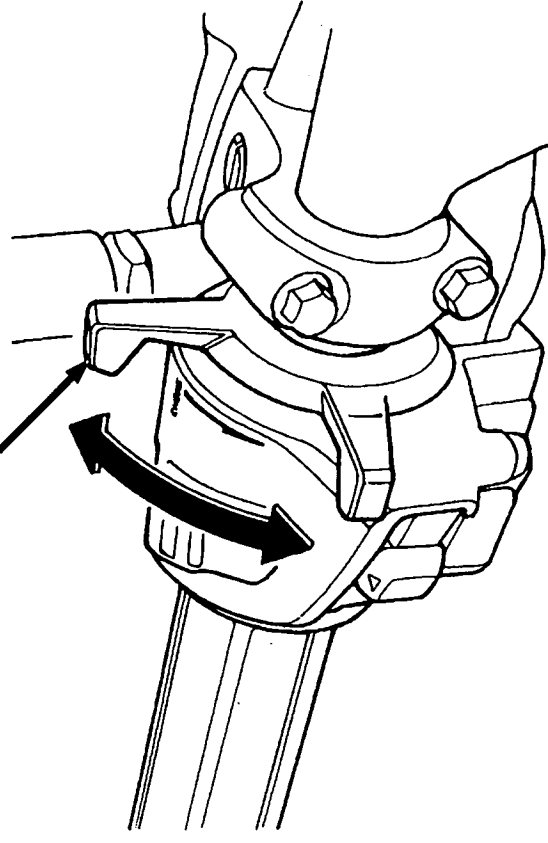

- ※ この車には、サイドスタンドを出したままチエンジを入れると、自動的にエンジンが停止するイグニッションカットオフ式サイドスタンドを採用しています。スタートする前に、必ずサイドスタンドを格納してください。
- エンジンがかからないときは、82 ページ記載の要領で確認してください。