


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması ► Ön Sele

Ön Sele

İ Sökme

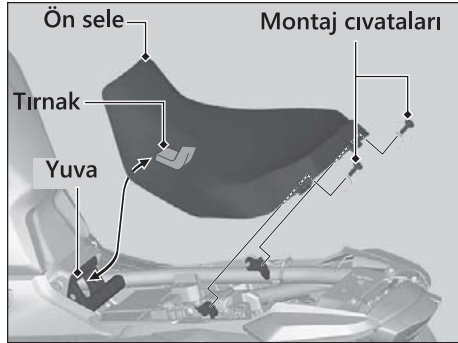

1. Arka seleyi çıkarınız. ► S. 83
2. Montaj cıvatalarını sökünüz ve ardından ön seleyi geriye ve yukarıya doğru çekiniz.

İ Takma

1. Tırnağı yuvaya yerleştirerek ön seleyi takınız.
2. Bağlantı cıvatalarını takınız.
3. Tespit cıvatalarını iyice sıkınız. Hafifçe yukarı doğru çekerek selenin yerine oturup kilitlendiğinden emin olunuz.