


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması ► Arka Sele

Arka Sele

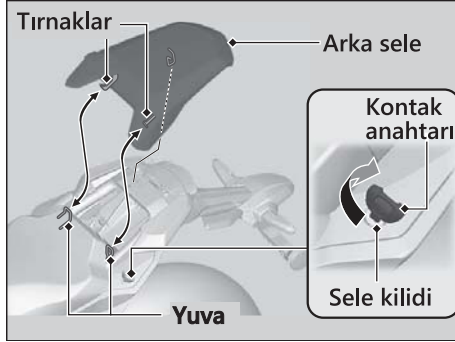

İ Sökme

1. Kontak anahtarını sele kilidine yerleştiriniz.
2. Kontak anahtarını saat yönünde çeviriniz, ardından arka seleyi yukarı ve arkaya doğru çekiniz.

İ Takma

1. Tırnağı yuvaya yerleştirerek ön seleyi takınız.
2. Arka selenin arkasını aşağı doğru bastırınız. Hafifçe yukarı doğru çekerek selenin yerine oturup kilitlendiğinden emin olunuz.

Kapatıldığında sele otomatik olarak kilitlenir. Anahtarınızı arka selenin altındaki bölgede unutmamaya dikkat ediniz.